

APRISTAMPO MANUALE



MANUAL DIE SPLITTER

SEMPLICITÀ E RAPIDITÀ SIMPLE AND FAST

Di facile utilizzo, è molto versatile su stampi di piccole e medie dimensioni. L'intercambiabilità dei suoi componenti garantisce una durata nel tempo e una rapida manutenzione.

Easy to use and versatile, it can be used in small to medium-size molds. The interchangeability of its components ensures a long-lasting durability and a quick maintenance.



UTILIZZO E DETTAGLI / USAGE AND DETAILS

L'apristampo viene utilizzato per estrarre le bussole dalle colonne in maniera semplice e rapida, senza grande fatica.

All'estrazione deve seguire il sollevamento mezzo Carroponte/Muletto in dotazione nelle officine.


Il sistema calibrato delle palette vi permette di controllare calibrature e accoppiamenti in fase di montaggio e di chiudere lo stampo in maniera precisa e veloce.

The die splitter is specifically designed to extract bushes from columns in an easy and quick way, with no efforts.

The extraction must be followed by the lifting by the overhead travelling crane/forklift supplied in the workshop.

The calibrated system of palettes allows to control calibrations and matches during the assembly phase and to close the mold with speed and precision.

* QUOTE DI MASSIMA
* LIMITS

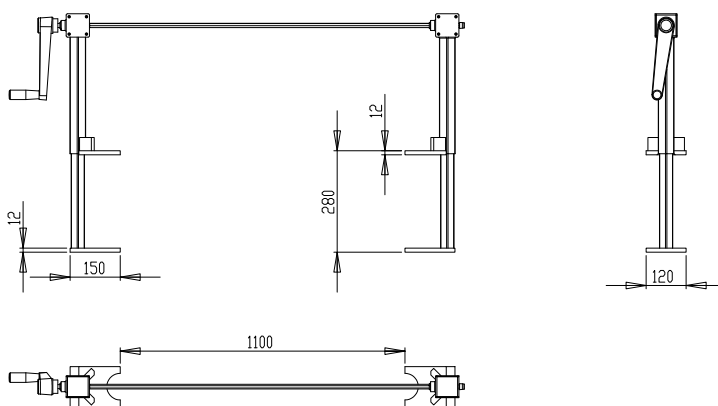

* QUOTE DI MASSIMA:

Non forzare il carrello oltre le quote di massima descritte. Appena sfilato dalle colonne lo stampo deve essere rimosso con l'utilizzo di appositi mezzi di sollevamento. Peso massimo supportato 3,5 Ton. Ogni uso improprio potrebbe recare pericolo all'utilizzatore.

* LIMITS:

Do not force the Forklift over the described limits. After extracting the mold from the columns it must be removed with the dedicated lifting vehicles. Max Weight 3,5 Ton. Any kind of misuse might be a danger for the user.



RCM Italiana srl
Via Aldina 32
40012 Lippo di Calderara
Bologna - Italy

T +39 051 726969
F +39 051 725357
info@rcmitaliana.it

rcmitaliana.it